#### ◎もう一度お調べください。

あわてて修理を依頼する前に、もう一度お調べください。

#### こんなとき

## お調べください

#### 運転しない (運転ランプが消えている)

- •ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?
- 電源プラグが外れていませんか?
- 停電ではありませんか?
- リモコンの雷池は入っていますか?
- タイマー予約のしかたが間違っていませんか?

## よく冷えない・暖まらない

- エアフィルターが汚れていませんか?
- ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか?
- リモコンの設定温度は適切ですか?
- 窓や扉が開いていませんか?
- 風量調節、風向調節は適切ですか?
- 換気扇が回っていませんか?

# 途中で運転が止まる(運転ランプが点滅)

- エアフィルターが汚れていませんか?
- ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? エアフィルターを掃除するか障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。

それでも運転ランブが点滅する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

#### 運転中、急に動きがおかしくなる

- ●運転中、本体内部に手を入れていませんか(触れていませんか)? 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合があります ので本体内部には手を入れないでください。
- ●雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、電源ブラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、 リモコンで再度運転をしてください。

## ◎すぐに販売店へご連絡ください。

# 警告

■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンの修理や改造は自分でしない。

不備があると感電・火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンが冷えない(暖まらない)場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

#### 下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください。

- ■電源コードやプラグが異常に熱い、または傷んでいる
- ■運転中に異常音がする
- ■誤って異物や水を入れてしまった
- ■ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器がたびたび切れる
- ■本体の運転/停止ボタンやリモコンの操作が不確実
- ■こげ臭い二オイがする
- ■室内ユニットから水がもれる



電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切って 販売店へご連絡ください。

#### ■停電になったら

通電後、「運転/停止」ボタンを押して運転してください。

#### ■雷がなりだしたら

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護のため、運転を 停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

#### 保証とアフタ 一 必ずお読みください。

#### 保証について

■保証書(別添)は販売店で所定事項を 記入してお渡ししますので、記載事項 をお確かめのうえ、大切に保管してく



■保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒系統 部分については5年間です。

#### <保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 その際には、「保証書」をご提示ください。

#### <保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させてい


修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成され ています。

#### 修理を依頼されるとき

■右記「故障かな?」にしたがって調べていただき、な お異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグ を抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店 またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

#### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容(できるだけ具体的に)
- 5. 電話番号・ご住所・お名前
- 6. 室外ユニットの設置場所

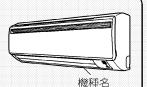

点検整備のおすすめ

補修用性能部品の保有期間について

■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打 切り後 10 年です。 ●「補修用性能部品」 とは、その製品の機能を維持する

ために必要な部品のことです。

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット の内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、 ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれ の原因になることがあります。通常のお手入れとは別 に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ の販売店にご相談ください。

なお、この場合は実費が必要となります。

#### エアコン内部の洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、除菌効果 が損なわれたり、場合によっては熱交換器や機械内部 の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水もれなどの不 具合が発生するおそれがあります。

熱交換器の洗浄についてはお買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

#### エアコンを廃棄する場合は

2001年4月旅行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを 廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化等料金(リサイクル料金)を お支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められて います。

#### 据付場所について

#### ( 運転音にも配慮を )

- ■次のような場所をお選びください。
  - ●エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない
  - ●室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑 にならない場所。

#### 電気工事について)

●電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。

#### 移設について


●増改築·引越などで、製品を移設されたり、再据付けす る場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご 相談窓口にご相談ください。

- ■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食 性ガスや金属製のホコリのある場所では設置を避けてく ださい。
- ■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないで ください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、 水もれの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気 を行ってから運転してください。
- ■積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口をふさがないでく
- ■次の場所へ据付けされる場合は、販売店にご相談ください。
  - ●油・蒸気・油煙の発生するところ。
  - ●海浜地区など塩分の多いところ。
  - ●温泉地など硫化ガスの発生するところ。
  - ●積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。

室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてくだ さい。

# 室内・室外ユニット周辺の確認

- ■右図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、 テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
- ■火災警報器と室内ユニットの吹出口は 1.5m 以上の距 離をあけてください。
  - ●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 できるだけ広い寸法をお取りください。

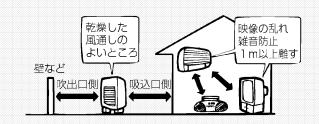

# 長期間使わないとき

- ① 晴れた日に送風運転をして、内部をよく乾燥させる。 送風運転のしかたは裏面の運転のしかた、運転切換をご覧ください。
- ② 運転停止後、電源プラグを抜くかエアコン専用のブレーカーを切る。
- ③ エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。
- ④ リモコンの電池を取り出す。

# 自な思いかた

#### ■上手な使いかたについて

- ●窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光や すきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。
- ●エアフィルターの目づまりは、冷房・暖房効果を低下させ、 電気のむだ使いとなります。

2週間に一度のめやすでお掃除することを おすすめします。

#### ■知っておいてください

- ●エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。
- ●シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源プラグ を抜くかブレーカーを切ってください。
- ●シーズン中は電源プラグをコンセントに差し込む、 またはブレーカーを入れておいてください。 暖房運転時、温風が出るまでの時間が短縮されます。

#### ■運転条件

下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、 運転が停止する場合があります。

また、冷房・ドライ運転の場合は室内ユニットに露が付き、 滴下する場合があります。

冷房	屋外温度21℃〜43℃ 室内温度21℃〜32℃ 室内しつど80%以下
暖房	屋外温度-10℃~24℃ 室内温度27℃以下
ドライ	屋外温度18℃〜43℃ 室内温度18℃〜32℃ 室内しつど80%以下

# 樣

項目	項目種電冷房				暖房					消冷	通	外形	質	付							
			能	消	エネ	運	運	面積のめずま	D = (m2)	能	消	エネ	運	運	面積の		消費効率	通年エネル			
				費	ルギ	転	転	南鉄			費	ホルギ	配	転			半平 均		高さく		
				電	Ιί	電	#Δ	向筋きア	造南		電	l í l	電	#Δ	向筋きア	木造南向	エネ	ギージ	幅		属
		源	力	力	消費効	流	音	向き洋室の筋アパー	木造南向き和室	力	力	-消費効	流	音	南向き洋室 パー	き和	ホルギ	消費効率	巻	量	
機種	類	相/V	(kW)	(W)	郊率	(A)	(dB)		室	(kW)	(W)	郊率	(A)	(dB)		室	+	郊率	(mm)	(kg)	品
S28KTNS-W(C) 内 F28KTNS-W(C) 外 R28KNS		単/100 室内電源	2.8	630	4.44	7.3	44 46	19	13	2.8	520	5.38	6.0	45 46	13	10	4.91	5.0	室内	9 27	リ取せ扱
S28KTNV-W(C) 外 B28KNV	冷房	単/200 室外電源	2.8	620	4.52	3.5	44	19	13	3.2	605	5.29	3.4	45 46	15	12	4.90	4.9	크	9	リモコンホル取扱説明書门
S36KTNS-W(C)   内 F36KTNS-W(C)   外 R36KNS		単/100 室内電源	3.6	1040	3.46	12.1	44	25	16	4.2	1000	4.20	11.6	45	19	15	3.83	4.6	ット:	9	ル(1)
S36KTNV-W(C) 内 F36KTNV-W(C) 外 R36KNV	暖房兼用セ	単/200 室外電源	3.6	960	3.75	5.3	44 47	25	16	4.2	955	4.40	5.2	45 48	19	15	4.07	4.6	290 × 795	9	ター取付ネジ②、単4乾電池② 保証書(1、リモコン(1、リモコン(1、リモコ
S40KTNP-W(C) 内 F40KTNP-W(C) 外 R40KNP	セパレ	単/200 室内電源	4.0	1130	3.54	6.1	45 47	28	18	5.0	1210	4.13	6.5	45 49	23	18	3.84	4.7	× 238	9 35	ジ2、単1
S40KTNV-W(C) 内 F40KTNV-W(C) 外 R40KNV		単/200 室外電源	4.0	1130	3.54	6.1	45 47	28	18	5	1210	4.13	6.5	45 49	23	18	3.84	4.7	<b>※ ]</b>   室   外	9 35	里4(1) 乾記
S50KTNP-W(C) 内 F50KTNP-W(C) 外 R50KNP	イン	単/200 室内電源	5.0	1800	2.78	9.7	46 49	34	23	6.0	1590	3.77	8.5	46 49	27	22	3.28	4.2	[크 크 ッ	9 39	電 池 (2) コ
S50KTNV-W(C) 内 F50KTNV-W(C) 外 R50KNV	バータ	単/200 室外電源	5.0	1800	2.78	9.7	46 49	34	23	6.0	1590	3.77	8.5	46 49	27	22	3.28	4.2	 550	9 39	ンホル
S56KTNP-W(C) 内 F56KTNP-W(C) 外 R56KNP		単/200 室内電源	5.6	1910	2.93	10.2	47 49	39	25	6.7	1880	3.56	10.0	47 50	30	24	3.25	4.0	× 765	9 39	ダ     (1)
S56KTNV-W(C) 内 F56KTNV-W(C) 外 R56KNV		単/200 室外電源	5.6	1910	2.93	10.2	47 49	39	25	6.7	1880	3.56	10.0	47 50	30	24	3.25	4.0	285	9 39	

- ※1 R28~36KNSの外形寸法は、550×658×275(mm)です。
  ●冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。●この仕様数値は 50Hz・60Hz 共通です。
  ●停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。
  〈屋外温度が約10℃以下になると、自動的に圧縮機を暖めるため、さらに約25ワットの電力を消費する場合があります。〉
  ●本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。●製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。



## ※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

#### ※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から 安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ●製造年についても、室内ユニットに西暦 4 桁で表示しています。
- ●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- ●設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

# ■標準使用条件 日本冷凍空調工業会自主基準による

	電	源電圧	製品の定格電源・電圧による									
環境条件	厚	司波数	50 / 60Hz									
		室内温度	27℃(乾球温度)									
	   冷 房	室内しつど	47% (湿球温度 19℃)									
	/TI <i>D</i> 5	室外温度	35℃ (乾球温度)									
		室外しつど	40% (湿球温度 24℃)									
		室内温度	20℃(乾球温度)									
	暖房	室内しつど	59% (湿球温度 15℃)									
	以 万 	室外温度	7℃ (乾球温度)									
		室外しつど		87% (湿球温度 6℃)								
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置									
   負荷条件		住宅	木造平屋、南向き和室、居間									
	部屋の広さ		機種能力に見合った広さの部屋(畳数)									
想定時間	   1 年 問 <i>(</i>	の使用日数	東京	冷房6月2日から9月21日までの112日間								
			モデル	暖房 10月28日から4月14日までの169日間								
	1日の	使用時間	冷房 9 時間/日 暖房 7 時間/日									
	1年間(	の使用時間	冷房:1,008 時間/年 暖房:1,183 時間/年									

# お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など すべてのお問合わせは「ダイキンコンタクトセンター」へご連絡ください。 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

## タイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口)

0120-88-1081(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル) http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

営業時間:24時間365日対応いたします。

対応業務:商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。

#### ◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

#### 北海道·東北地区

札 幌 S S 〒065-0016 札 幌 市 東 区 北 1 6 条 東 1 9 仙 台 S S 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

#### 関東•甲信越地区

南SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7 世田谷SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19 ŝΤ 東SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1日 葛 飾SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2 練 馬SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10 多 摩SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4 干 〒260-0007 干葉市中央区祐光1-14-7 葉SS 戸SS 〒270-2253 松戸市日春3-17-2 松 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5 浜SS 戸 塚SS 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-2 厚 〒243-0032 厚木市恩名4-5-87 木SS くばSS 〒305-0841 つ く ば 市 御 幸 が 丘 3 5 宇 都宮SS 〒321-0954 宇 都 宮 市 元 今 泉 3 - 4 - 1 高 崎SS 〒370-0018 高崎市新保町64-1 草 加SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1 Ш 越SS 〒350-1124 川 越 市 新 宿 町 1 - 4 - 6 松 本SS 〒390-0852 松本市大字島立1100-1 新 〒950-0941 新潟市中央区女池4-17-33 潟SS

#### 北陸 地区

 北
 陸SS
 〒921-8062 金 沢 市 新 保 本 3 - 5 9

 富
 山SS
 〒939-8261 富 山 市 萩 原 4 2 1 - 1

 福
 井SS
 〒910-0842 福 井 市 開 発 3 - 3 4 0 2

#### 東海地区

 岐
 阜SS
 〒500-8268 岐阜市茜部菱野3-213-1

 名古屋SS
 〒455-0006 名古屋市港区南十一番町4-3

 安
 城SS
 〒446-0074 安城市井杭山町高見5-1

 津
 SS
 〒514-0823 津市大字半田字池町569-1

 静
 岡SS
 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-12-7

## 近畿地区

●SSはサービスステーションの略です。

および別売品・消耗品・補用部品の販売など

苩 津SS 〒525-0027 草 津 市 野 村 1 - 1 - 6 京 都SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15 SS 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2 堺 大 阪SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82 阿倍野SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82 吹  $\mathbb{H} SS$ 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17 枚 方SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10 袖 巨SS 〒 651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6F 姫 路SS 〒670-0974 姫 路 市 飯 田 1 - 7 2 奈 良SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

#### 中国・四国地区

広 島SS 〒732-0802 広島市南区大州5-9-7 岡 ш ss 〒700-0976 岡山市辰巳20-110 子SS 米 〒683-0004 米 子 市 上 福 原 6 - 2 - 1 7 褔 шss 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6 徳 島SS 〒770-0873 徳 島 市 東 沖 洲 1 - 1 7 高 松SS 〒761-8071 高松市伏石町2141-2 松 山SS 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1

#### 九州•沖縄地区

北九州SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4 福 **岡 S S** 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1 鳥 栖SS 〒841-0055 鳥 栖 市 養 父 町 4 7 3 - 2 長 崎SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1 熊 本SS 〒862-0968 熊本市馬渡1-15-15 大 分SS 〒870-0921 大分市萩原4-16-21 宮 崎SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701 鹿児島SS 〒891-0115 鹿 児 島 市 東 開 町 5 - 1 2 ∄R 覇SS 〒901-0155 那 覇 市 金 城 5 - 3 - 4

SS096A

#### 長年で使用になるエアコンの点検は定期的に!

# 愛情点検



# はありませんか?

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭い二オイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ■置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水がもれる。
- ●その他の異常や故障がある。

# ご使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切ってか ら、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 10 年です。

## タイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

#### お客様メモ

ご購入店名

TFI

据付年月日 年 月 日